一米阳光门窗 Feel Sunshine Door & Window System 生活因阳光而感动	文件名称		文件类别		文件编号		文件版次	页面版次	页次
	依恋简爱系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-126-ZD-A		A	1	P1/P10
	产品型号	105系列	工位名称	固玻安装	工序名称	安装工具检查			

清理清洁工具



工业吸尘器



抹布



工业酒精

固玻安装工具



玻璃吸盘



玻璃吸盘



玻璃吸盘



玻璃吸盘

阴角防渗水处理工具



手动胶枪



中性硅酮耐候胶

玻内胶条压入工具



压轮



胶条铲



美工刀



剪刀

校正及检查工具



剪刀



宽木条



直角尺


注意：

1、固定玻璃安装前 需检查安装工具是否齐全

2、工具设备是否可以正常使用

审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.4.17

一米阳光门窗 Feel Sunshine Door & Window System 生活因阳光而感动	文件名称		文件类别		文件编号	文件版次	页面版次	页次
	依恋简爱系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-126-ZD-A	A	1	P2/P10
	产品型号	105系列	工位名称	固玻安装	工序名称	工艺流程图		

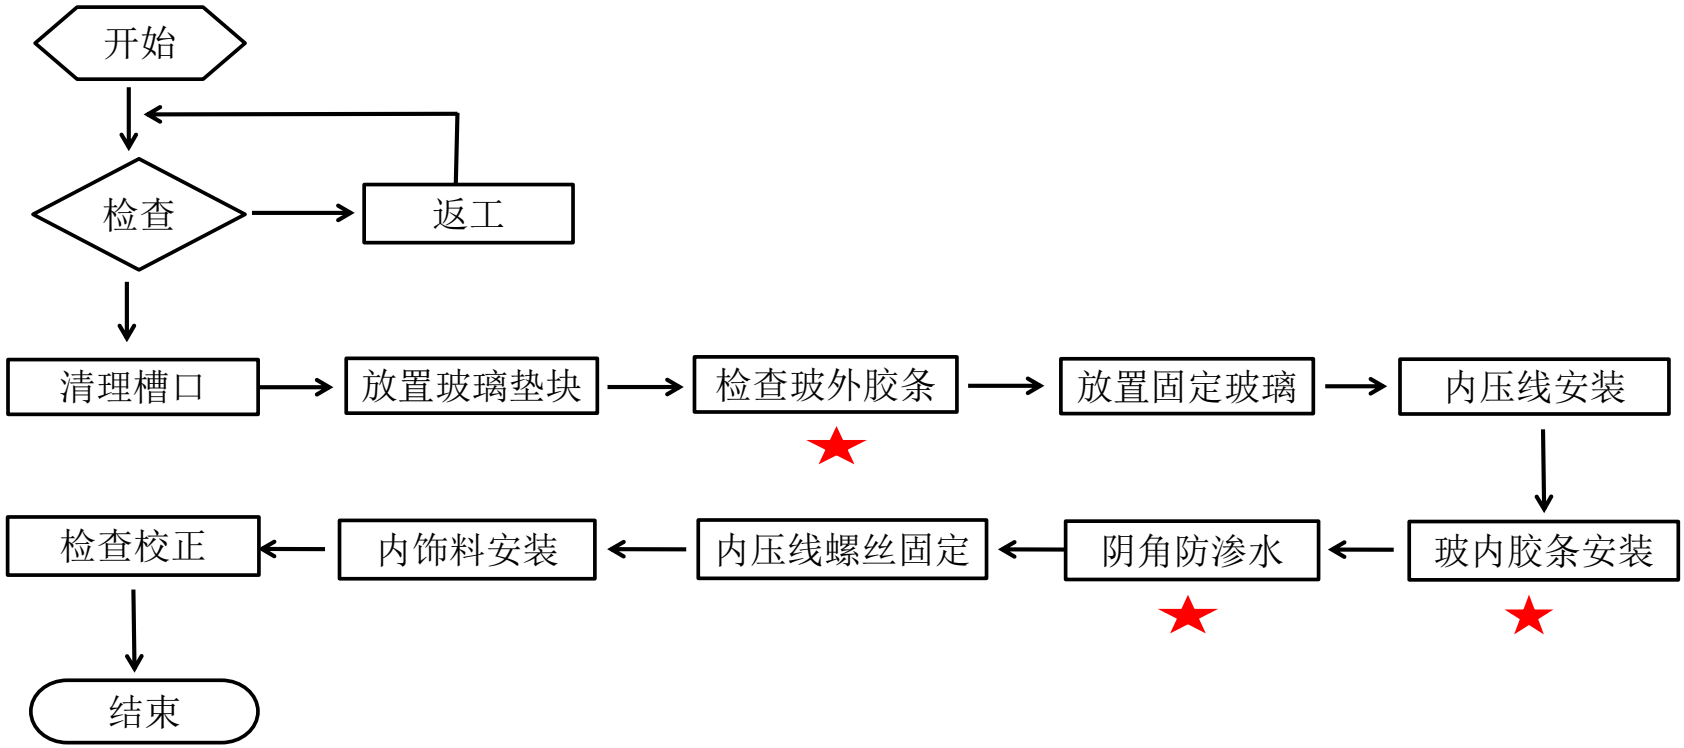


审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.4.17

一米阳光门窗 Feel Sunshine Door & Window System 生活因阳光而感动	文件名称		文件类别		文件编号		文件版次	页面版次	页次
	依恋简爱系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-105/22-ZD-A		A	1	P3/P10
	产品型号	105系列	工位名称	固玻安装	工序名称	固定部分 准备安装			

固定部分窗节点（安装总览）


固定部分窗节点（安装位置示意）

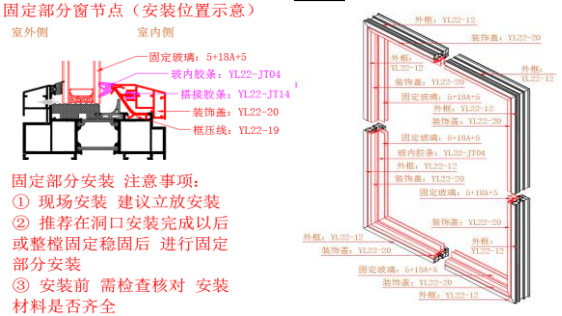

固定部分安装 注意事项：
① 现场安装 建议立放安装
② 推荐在洞口安装完成以后或整樘固定稳固后 进行固定部分安装
③ 安装前 需检查核对 安装材料是否齐全

① 固定玻璃放置基本要求

中空玻璃结构示意



固定玻璃堆放 注意事项：
① 玻璃不得与任何硬物碰撞
② 玻璃底部不能沾有油渍、石灰等溶剂（会对中空玻璃的二道封密封胶产生不同程度的侵蚀，从而影响玻璃的密封性能）



② 固定部分装饰料拆解



③ 固定槽口清理清洁




终端安装需规避以下异常：



玻璃底部沾灰



刀片刮花装饰面

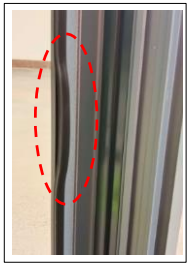

玻外胶条脱槽


注意：
1、固定玻璃、压线、胶条依据单据进行核对
2、整樘窗竖立放置（已完成洞口安装）
3、需按固定玻璃放置基本要求放置
4、使用美工刀沿外框背面划开不得在成品装饰面下刀

序号	设备/工具	数量
2	吸尘器/风枪	1把
1	美工刀	1把

序号	材料名称	料号/型材
5	固玻垫块	GBDP-01
4	搭接胶条	YL22-JT14
3	玻内胶条	YL22-JT04
2	装饰盖	YL22-20
1	固玻压线	YL22-19

审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.4.17

固玻垫块安装工艺

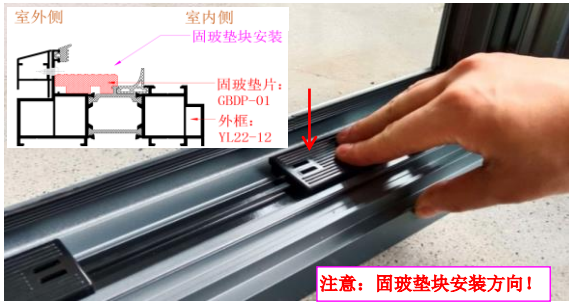


① 固玻垫块压入固玻槽口内




② 调节固玻垫块位置



③ 固玻垫块对称安装

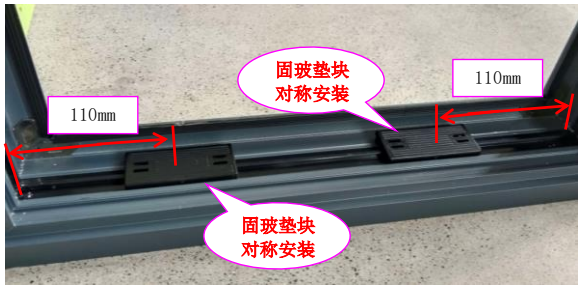

终端安装需规避以下异常：

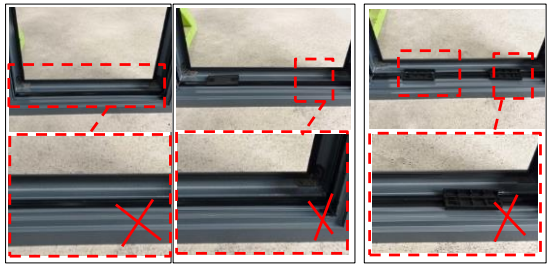

玻璃垫桥漏装 | 玻璃垫桥只装一侧 | 玻璃垫桥位置装错

注意：

1、玻璃垫桥只放置每樘固定部分下横框内放置

2、玻璃垫桥 放置 **两首端 110mm放置一个**


3、宽度超过 800mm 中间放置一个

1	钢卷尺	1把
序号	设备/工具	数量


2	固玻垫块	GBDP-01
1	固玻	5+18A+5
序号	材料名称	料号/型材

审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.4.17

固玻放置工艺

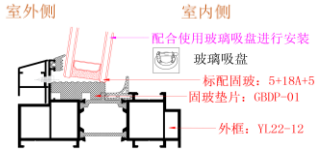

注意：
① 安装前 玻外胶条不得脱槽卷曲变形
② 使用玻璃吸盘 待吸盘完全工作后方可挪动

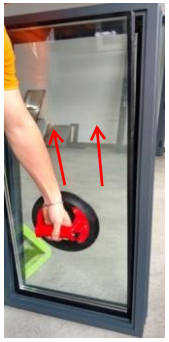

① 固玻玻外胶条检查



② 固玻LOGO朝上安装




③ 固玻放置在垫块上



终端安装需规避以下异常：


与铝框直接接触


玻璃LOGO装反

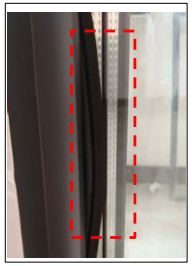

玻外胶条挤压脱槽

注意：
1、检查固玻玻外胶条有无异常
2、使用玻璃吸盘 对固定玻璃进行调节
即：固玻LOGOC朝上安装
3、固定玻璃安装：
① 固玻放置 不得直接与框接触
② 固定玻璃放置在玻璃垫桥上
③ 放置完成后 室外侧胶条有明显挤压变形

						2	固玻垫块	GBDP-01
1	玻璃吸盘	1组				1	固玻	5+18A+5
序号	设备/工具	数量				序号	材料名称	料号/型材
审核			批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.4.17

一米阳光门窗 Feel Sunshine Door & Window System 生活因阳光而感动	文件名称		文件类别		文件编号		文件版次	页面版次	页次
	依恋简爱系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-105/22-ZD-A		A	1	P6/P10
	产品型号	105系列	工位名称	固玻安装	工序名称	固玻内压线安装			

固玻内压线安装工艺

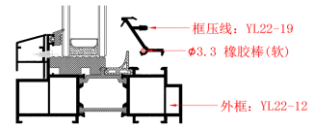



注意：
① 压线安装前需检查胶棒是否安装
② 压线下横料 安装槽口注胶


① 压线安装槽阴角注胶（只注下横料）




② 压线悬挂安装



④ 压线扣压安装

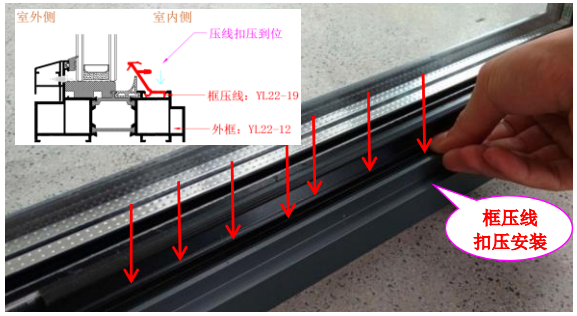

终端安装需规避以下异常：

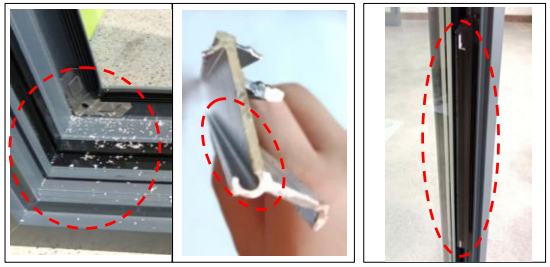

压线槽口杂物未	压线止水胶棒漏装	压线未按要求装配

注意：
1、检查压线胶棒是否压满。
2、压线安装槽阴角注胶
2、固玻压线安装：
① 移动压线至 拼接处 预留2-3mm打胶间隙
② 固玻压线先悬挂后扣压

序号	设备/工具	数量
3	中性硅酮耐候胶	1支
2	胶嘴	1个
1	手动胶枪	1把

序号	材料名称	料号/型材
2	压线胶棒	YPZP-071
1	固玻压线	YL22-19

审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.4.17


一米阳光门窗 Feel Sunshine Door & Window System 生活因阳光而感动	文件名称		文件类别		文件编号	文件版次	页面版次	页次
	依恋简爱系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-105/22-ZD-A	A	1	P7/P10
	产品型号	105系列	工位名称	固玻安装	工序名称	玻内胶条安装		

玻内胶条安装工艺



注意：
胶条压轮滚压方向！压轮需挤压胶条压入即为有效安装！


① 使用胶条铲扩开压线间

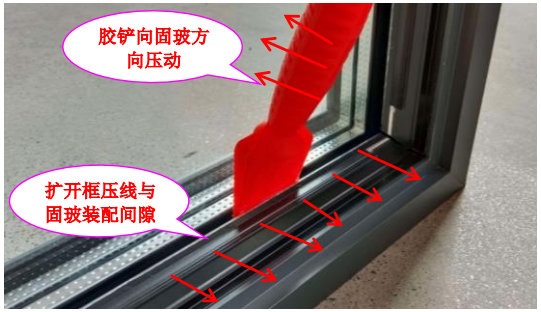

② 胶条弯折处 胶条剪阳角处理




③ 固玻玻内胶条 使用工具配合压入

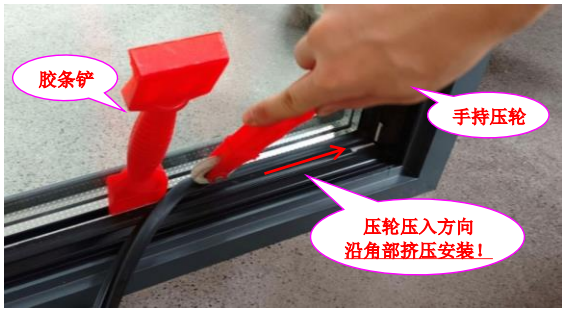

终端安装需规避以下异常：


压入胶条断续

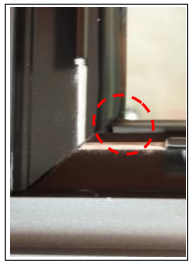
压线弯折处截断


胶条拉伸后压入

注意：
1、玻内胶条应采用指压法压入可借助工具压入
2、玻内胶条 弯折与截断
① 45°弯折处应 **剪阳角连续弯折工艺**
② 90°截断处应在上横梃中间位置
3、胶条压至截断位置 **预留20mm截断** 并压入全部胶条；捋顺胶条胶条不得出现脱槽隆起。


序号	设备/工具	数量
3	胶条铲	1把
2	胶条压轮	1把
1	剪刀	1把

序号	材料名称	料号/型材
1	玻内胶条	YL22-JT04

审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.4.17

一米阳光门窗 Feel Sunshine Door & Window System 生活因阳光而感动	文件名称		文件类别		文件编号	文件版次	页面版次	页次
	依恋简爱系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-105/22-ZD-A	A	1	P8/P10
	产品型号	105系列	工位名称	固玻安装	工序名称	阴角防渗水处理		

固玻压线阴角防渗水工艺

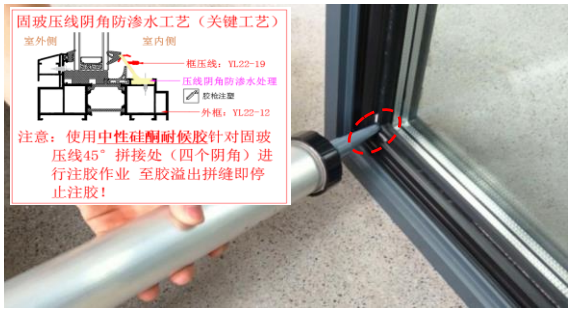

① 检查角部间隙 及玻内胶条压入工艺



③ 使用耐候胶枪 胶嘴沿压线拼缝注胶



④ 检查四角 压线注胶质量



终端安装需规避以下异常：



压入胶条断续	压线预留缝隙不均	压线阴角漏打胶

注意：

1、检查压线45°拼接处预留打胶位（2mm）是否均匀

2、使用中性硅酮耐候胶沿压线45°拼接处（四个角）进行阴角防渗水作业 注胶至压线拼缝全部填满 即停止注胶

3	手动胶枪	1把
2	胶条压轮	1把
1	剪刀	1把
序号	设备/工具	数量

1	玻内胶条	YL22-JT04
序号	材料名称	料号/型材

审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.4.17


一米阳光門窗 Feel Sunshine Door & Window System 生活因阳光而感动

文件名称	文件类别	文件编号	文件版次	页面版次	页次
依恋简爱系列 标准作业指导书	作业指导书	RTC-TD-SOP-105/22-ZD-A	A	1	P9/P10

产品型号	105系列	工位名称	固玻安装	工序名称	搭接胶条安装

当心挤碰 禁止戴手套

搭接胶条安装工艺

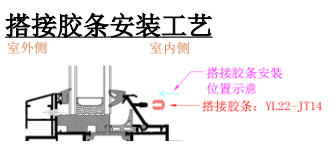




① 搭接胶条截断



② 搭接胶条压入






注意：
① 搭接胶条安装前需截断为100㎜小段
② 检查搭接胶条是否全部压入







③ 搭接胶条定位

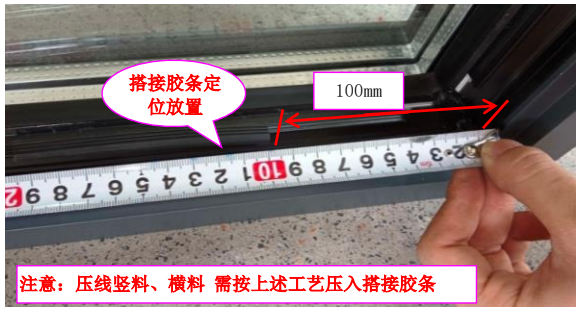

终端安装需规避以下异常：



搭接胶条截断过	装饰盖扣压不紧	装饰盖与框有高低

注意：
1、装饰盖搭接胶条截断及压入
① 宜使用剪刀90°截断 截断长度100mm左右，
② 搭接胶条压入 两首端110mm压入压线上
③ 搭接胶条 中间间隔500mm压一个
④ 压线 横料、竖料均需安装搭接胶条


序号	设备/工具	数量
4	橡胶锤	1把
3	宽木条	1把
2	直角尺	1把
1	剪刀	1把

序号	材料名称	料号/型材
1	搭接胶条	YL22-JT14

审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.4.17

一米阳光门窗 Feel Sunshine Door & Window System 生活因阳光而感动	文件名称		文件类别		文件编号		文件版次	页面版次	页次
	依恋简爱系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-105/22-ZD-A		A	1	P10/P10
	产品型号	105系列	工位名称	固玻安装	工序名称	装饰盖扣压及安装工艺检查			

装饰盖安装工艺

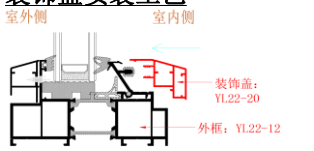



注意：
① 搭接胶条部分塞入装饰盖进行安装！
② 使用橡胶锤调整装饰盖时 橡胶锤不得直接敲击型材 需衬宽的木板方可继续安装


① 装饰盖扣压安装




② 装饰盖 使用工具辅助安装



③ 装饰盖安装工艺检查

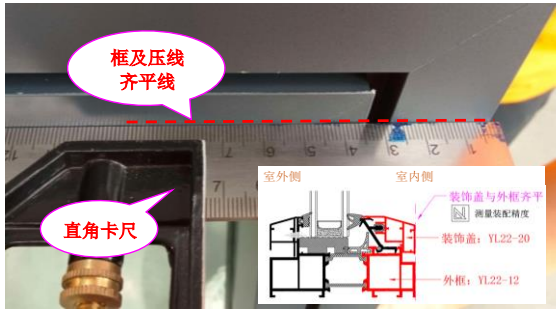

终端安装需规避以下异常：

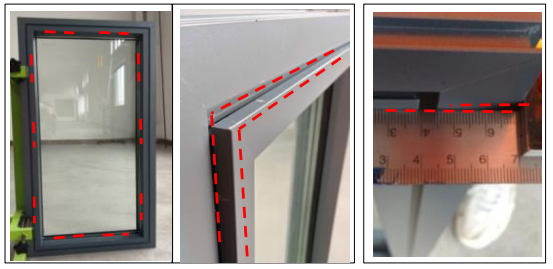

搭接胶条漏装	装饰盖扣压不紧	装饰盖与框有高低

注意：
1、装饰盖安装前 需检查装饰盖胶条是否全部装配
2、装饰盖安装槽口与压线搭接胶条槽对正扣压即可；若使用橡胶锤辅助安装 则需在装饰表面衬宽木条 方可安装
3、装配完成后 装饰盖与外框应齐平 宜使用直角尺进行检查
4、使用工业酒精、抹布角部及可视面清理清洁

序号	设备/工具	数量
4	清理清洁工具	1套
3	橡胶锤	1把
2	宽木条	1把
1	直角尺	1把

序号	材料名称	料号/型材
1	装饰盖	YL22-20

审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.4.17

一米阳光门窗 Feel Sunshine Door & Window System 生活因阳光而感动	文件名称		文件类别		文件编号		文件版次	页面版次	页次
	星恋126系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-126-ZD-A		A	1	P1/P11
	产品型号	126系列	工位名称	固玻安装	工序名称	安装工具检查			

清理清洁工具



工业吸尘器



抹布



工业酒精

固玻安装工具



玻璃吸盘



玻璃吸盘



玻璃吸盘



玻璃吸盘

阴角防渗水处理工具及胶条点胶工具



手动胶枪



中性硅酮耐候胶



三元乙丙专用胶

玻内胶条压入及螺丝固定工具



压轮

胶条铲



剪刀



电批及十字批头

校正及检查工具



橡胶锤



宽木条



直角尺


注意：

1、固定玻璃安装前 需检查安装工具是否齐全

2、工具设备是否可以正常使用

审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.9.12


一米阳光门窗 Feel Sunshine Door & Window System 生活因阳光而感动	文件名称		文件类别		文件编号		文件版次	页面版次	页次
	星恋126系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-126-ZD-A		A	1	P2/P11
	产品型号	126系列	工位名称	固玻安装	工序名称	工艺流程图			

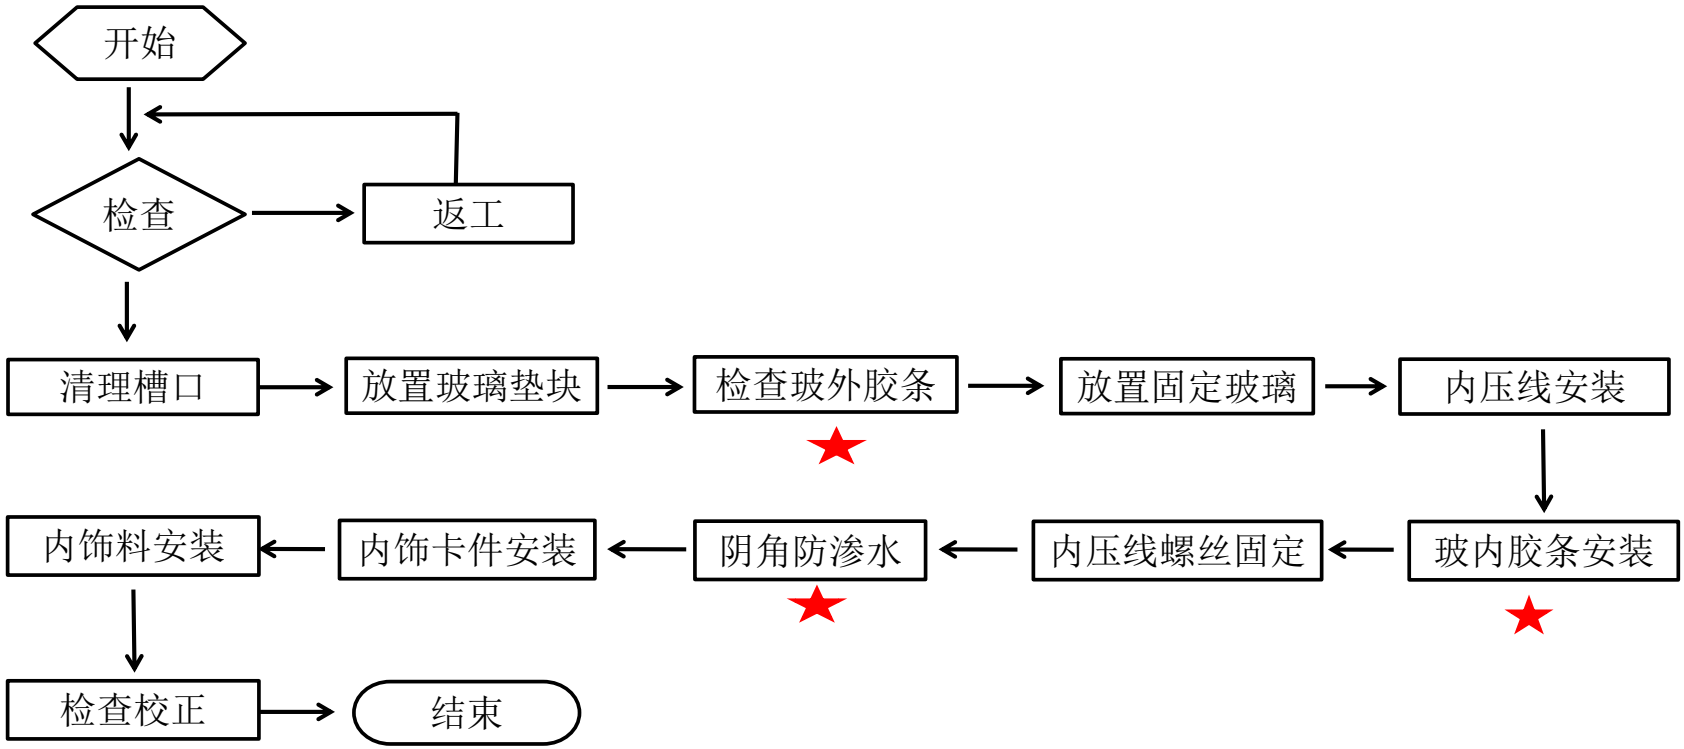

审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.9.12


一米阳光门窗 Feel Sunshine Door & Window System 生活因阳光而感动	文件名称		文件类别		文件编号		文件版次	页面版次	页次
	星恋126系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-126-ZD-A		A	1	P3/P11
	产品型号	126系列	工位名称	固玻安装	工序名称	固定部分 准备安装			

固定部分窗节点（安装总览）

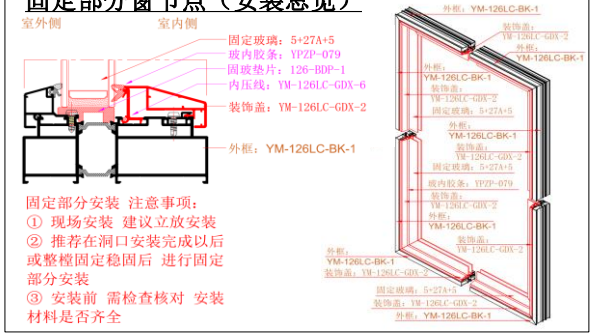

固定部分安装 注意事项：
① 现场安装 建议立放安装
② 推荐在洞口安装完成以后或整樘固定稳固后 进行固定部分安装
③ 安装前 需检查核对 安装材料是否齐全


① 固定部分辅料胶条拆解

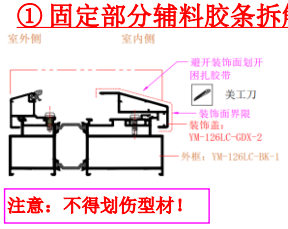


注意：不得划伤型材！



② 固定部分板件横框拆解

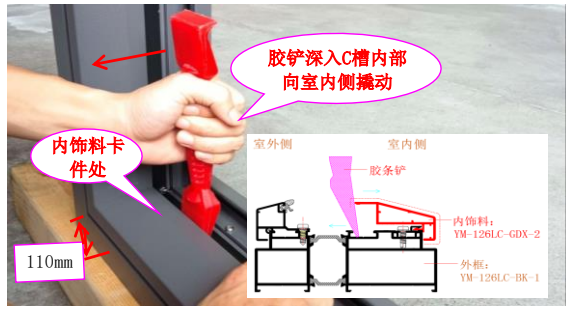

③ 清理玻璃安装槽口

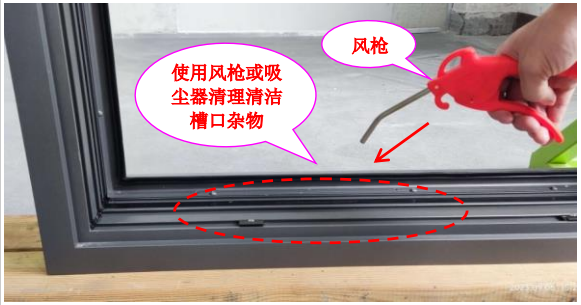

终端安装需规避以下异常：



玻璃底部沾灰	固玻槽口未清理	玻外胶条脱槽

注意：
1、固定玻璃、压线、胶条依据单据进行核对
2、整樘窗竖立放置（已完成洞口安装）
3、需按建筑施工固定玻璃放置基本要求放置
4、固定部分安装材料拆解及清点
① 使用美工刀拆解包装 **注意：不得划伤型材！**
② 以**每樘固定分格横料两首端110mm处**为撬取点
③ 使用胶铲带斜面端 伸入框内侧欧标C槽以内


序号	设备/工具	数量
3	吸尘器/风枪	1把
2	胶条铲	1把
1	美工刀	1把

序号	材料名称	料号/型材
5	固玻垫块	126-BDP-1
4	固玻内胶条	YPZP-079
3	内饰料卡件	YM-126LC-GDX-5
2	内饰料	YM-126LC-GDX-2
1	固玻内压线	YM-126LC-GDX-6


审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.9.12

一米阳光门窗 Feel Sunshine Door & Window System 生活因阳光而感动	文件名称		文件类别		文件编号	文件版次	页面版次	页次
	星恋126系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-126-ZD-A	A	1	P4/P11
	产品型号	126系列	工位名称	固玻安装	工序名称	固玻垫块安装		


固玻垫块安装工艺

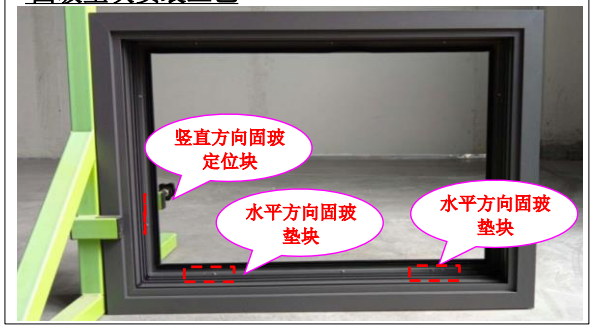


① 玻璃垫块放置

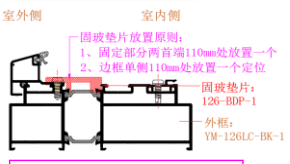

注意：固玻垫块安装方向！

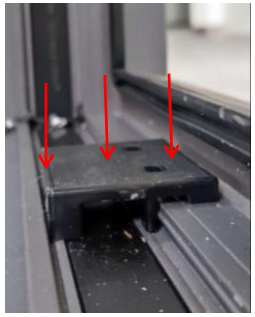


② 水平放置玻璃垫块

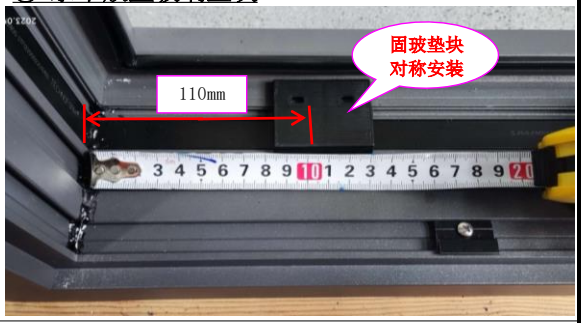

③ 竖直方向单侧放置玻璃定位块



终端安装需规避以下异常：

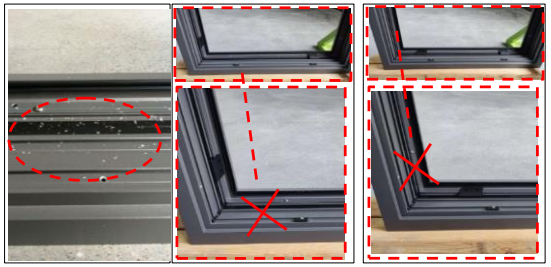

固玻槽口未清理	玻璃垫桥只装一侧	侧边未装定位垫桥

注意：

1、使用工业吸尘器或风枪清理清洁固玻槽口

2、玻璃垫桥只放置每樘固定部分下横框内放置

3、玻璃垫桥 放置

① 支撑： **两首端 110mm放置一个**

② 定位：侧边任意一边放置一个，距首端110mm处一个

4、宽度超过2米　可在中间放置一个

序号	设备/工具	数量
1	钢卷尺	1把

序号	材料名称	料号/型材
2	固玻垫块	126-BDP-1
1	固玻	5+27A+5

审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.9.12

一米阳光门窗 Feel Sunshine Door & Window System 生活因阳光而感动	文件名称		文件类别		文件编号	文件版次	页面版次	页次
	星恋126系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-126-ZD-A	A	1	P5/P11
	产品型号	126系列	工位名称	固玻安装	工序名称	固玻放置及定位		

当心挤碰　禁止戴手套


固玻放置工艺



① 固玻玻外胶条检查




② 固玻LOGO朝上安装

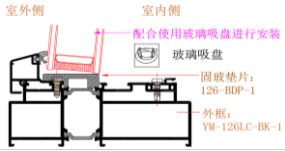


注意：
① 使用玻璃吸盘 待吸盘完全工作后方可挪动
② 固玻玻璃不得与铝框直接接触！




③ 固玻放置在垫块上并校正玻璃位置

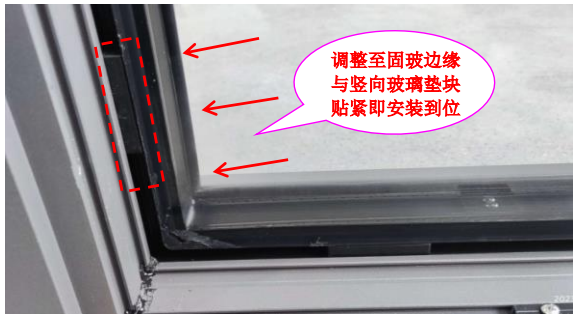

终端安装需规避以下异常：

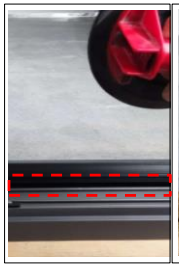

与铝框直接接触

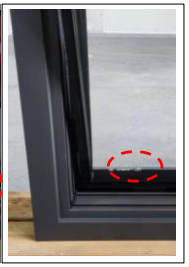

玻璃LOGO装反



固玻水平方向未校

注意：
1、检查固玻玻外胶条有无异常
2、使用玻璃吸盘 对固定玻璃进行调节
即：固玻LOGOC朝上安装
3、固定玻璃安装：
① 固玻放置 在玻璃垫桥上不得直接与框接触
② 固玻定位 微调固玻使固玻边缘贴紧垫块
③ 放置完成后 室外侧胶条有明显挤压变形

序号	设备/工具	数量
1	玻璃吸盘	1组

序号	材料名称	料号/型材
2	固玻垫块	126-BDP-1
1	固玻	5+27A+5

审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.9.12

一米阳光门窗 Feel Sunshine Door & Window System 生活因阳光而感动	文件名称		文件类别		文件编号		文件版次	页面版次	页次
	星恋126系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-126-ZD-A		A	1	P6/P11
	产品型号	126系列	工位名称	固玻安装	工序名称	固玻内压线安装			


固玻内压线安装工艺



① 压线安装槽阴角注胶（只注下横料）




② 检查固定部分内压线止水胶棒是否压满

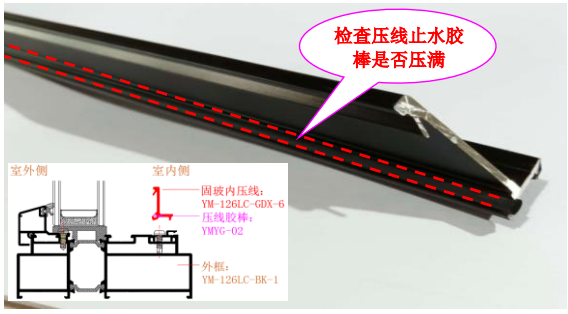

④ 压线悬挂扣压安装



终端安装需规避以下异常：

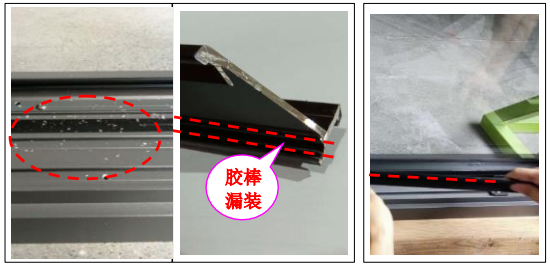

压线槽口杂物未 | 压线止水胶棒漏装 | 压线未按要求装配

注意：

1、检查压线胶棒是否压满。

2、压线安装槽阴角注胶

2、固玻压线安装：

① 移动压线至 拼接处 预留2-3mm打胶间隙

② 固玻压线先悬挂后扣压


序号	设备/工具	数量
3	中性硅酮耐候胶	1支
2	胶嘴	1个
1	手动胶枪	1把

序号	材料名称	料号/型材
2	压线胶棒	YMYG-02
1	固玻内压线	YM-126LC-GDX-6


审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.9.12

一米阳光门窗 Feel Sunshine Door & Window System 生活因阳光而感动	文件名称		文件类别		文件编号	文件版次	页面版次	页次
	星恋126系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-126-ZD-A	A	1	P7/P11
	产品型号	126系列	工位名称	固玻安装	工序名称	玻内胶条安装		

玻内胶条安装工艺

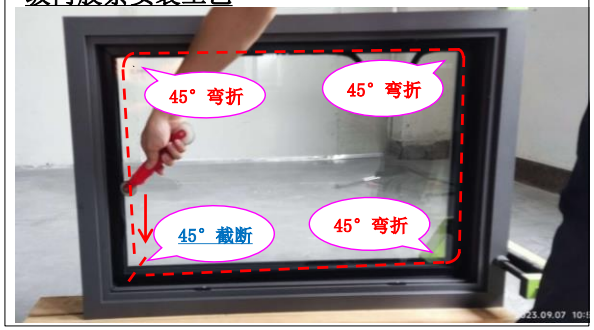

① 压入固玻内胶条

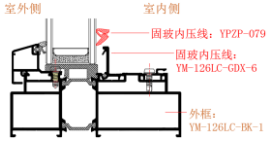



注意：
胶条压轮滚压方向！压轮需挤压胶条压入即为有效安装！


② 固玻内胶条弯折处 胶条剪阳角处



③ 下横框断点角部45° 截断并点胶



终端安装需规避以下异常：

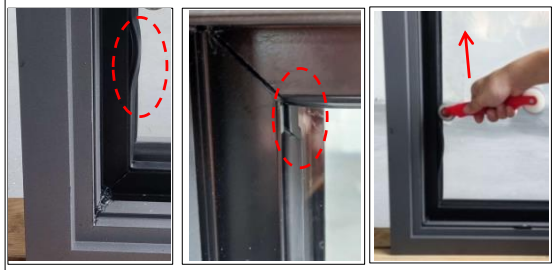

玻内胶条鼓包凸	截断处未拼拢	胶条拉伸后压入

注意：
1、玻内胶条应采用指压法压入可借助工具压入
玻内胶条挤压压入不得拉伸状态压入
2、玻内胶条 弯折与截断
① 45° 弯折处应 **剪阳角连续弯折工艺**
② 截断处应在下**横梃侧边角部45° 截断**
③ 截断处 断面点三元乙丙专用胶处理
3、胶条弯折及截断位置 **预留20mm余量** 并压入全部胶条；捋顺胶条胶条不得出现脱槽隆起。

序号	设备/工具	数量
4	胶条压轮	1把
3	胶条铲	1把
2	三元乙丙专用胶	1支
1	剪刀	1把

序号	材料名称	料号/型材
1	固玻内胶条	YPZP-079

审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.9.12

一米阳光门窗 Feel Sunshine Door & Window System 生活因阳光而感动	文件名称		文件类别		文件编号	文件版次	页面版次	页次
	星恋126系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-126-ZD-A	A	1	P8/P11
	产品型号	126系列	工位名称	固玻安装	工序名称	内压线螺丝固定		

当心挤碰　禁止戴手套


内压线螺丝固定



① 检查内压线45°拼接处预留2mm打胶间隙



② 内压线螺丝定位

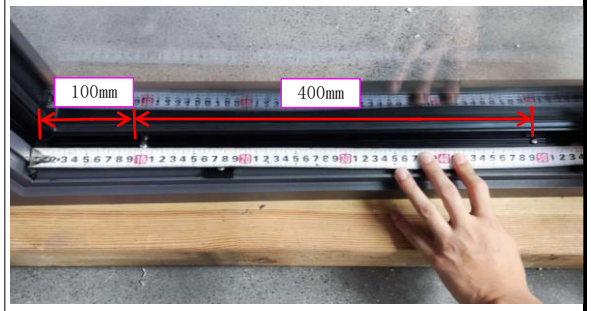

③ 使用钻尾螺丝沿钉线位置固定



终端安装需规避以下异常：



内压线扣压不紧　内压线间隙过大　内压线螺丝漏打

注意：

1、检查内压线角部预留缝隙：2mm

2、检查螺丝规格：

4.2*13mm十字盘头钻尾螺丝

3、内压线 横/竖料螺丝固定

① 十字批头放置钻尾螺丝

② 沿内压线钉线处使用钻尾螺丝固定

③ 清理表面铝屑


序号	设备/工具	数量
2	十字批头	若干
1	电批	1把

序号	材料名称	料号/型材
2	自攻螺丝	ST4.2*13(钻尾)
1	固玻内压线	YM-126LC-GDX-6

审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.9.12

一米阳光门窗 Feel Sunshine Door & Window System 生活因阳光而感动	文件名称		文件类别		文件编号		文件版次	页面版次	页次
	星恋126系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-126-ZD-A		A	1	P9/P11
	产品型号	126系列	工位名称	固玻安装	工序名称	内压线阴角防渗水处理			


固玻压线阴角防渗水工艺

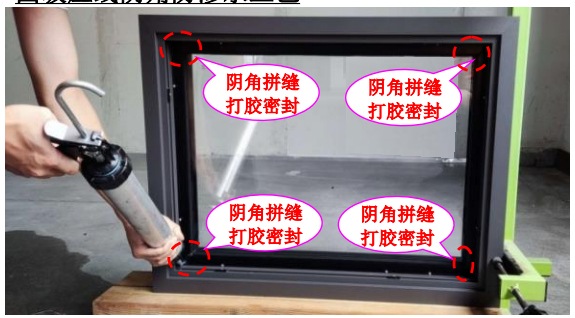

① 检查角部间隙 及玻内胶条压入工艺




③ 使用耐候胶枪 胶嘴沿压线拼缝注胶（关键）

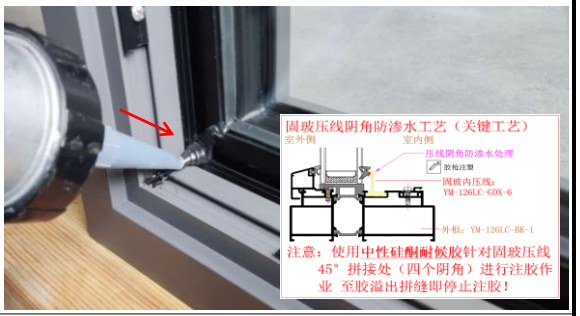

④ 检查四角 压线注胶质量



终端安装需规避以下异常：

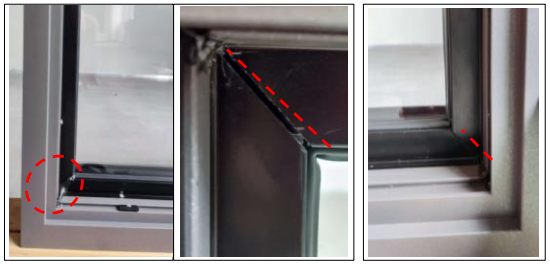

压线打胶不均匀	压线预留缝隙不均	压线阴角漏打胶

注意：

1、检查压线45°拼接处预留打胶位（2mm）是否均匀

2、使用中性硅酮耐候胶沿压线45°拼接处（四个角）进行阴角防渗水作业 注胶至压线拼缝全部填满 即停止注胶

3	中性硅酮耐候胶	1支
2	胶嘴	1个
1	手动胶枪	1把
序号	设备/工具	数量

2	玻内胶条	YL22-JT04
1	固玻内压线	YM-126LC-GDX-6
序号	材料名称	料号/型材


审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.9.12

一米阳光门窗 Feel Sunshine Door & Window System 生活因阳光而感动	文件名称		文件类别		文件编号		文件版次	页面版次	页次
	星恋126系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-126-ZD-A		A	1	P10/P11
	产品型号	126系列	工位名称	固玻安装	工序名称	内饰料卡件螺丝固定			

内饰料卡件螺丝固定




① 检查螺丝规格是否正

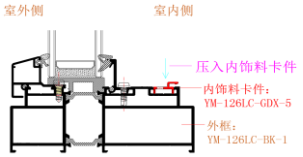


注意：压入卡件注意安装方向！



② 内饰料卡件定位

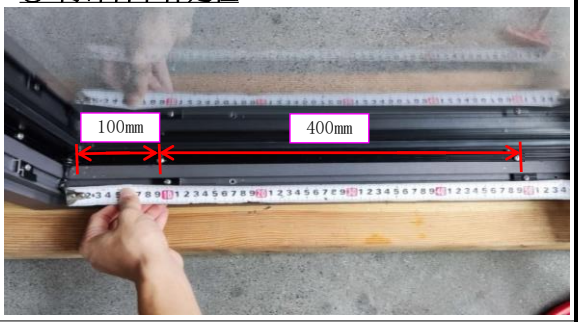


③ 内饰料卡件螺丝固定

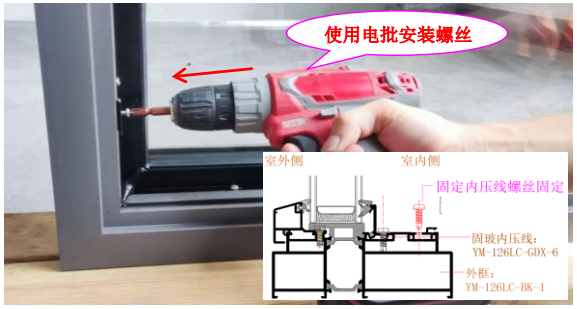

终端安装需规避以下异常：


卡件螺丝漏打

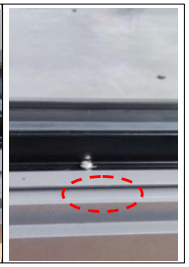
卡件漏装


卡件装反

注意：

1、检查螺丝规格：

ST4.2*13mm 十字盘头钻尾螺丝

2、内饰料卡件定位：

① **两首端110mm；中间每隔400mm一个**

② 横料及竖料均需固定

3、内压线 横/竖料螺丝固定

① 十字批头放置钻尾螺丝

② 沿内压线过孔处使用钻尾螺丝固定

序号	设备/工具	数量
3	十字批头	若干
2	电批	1把
1	钢卷尺	1把

序号	材料名称	料号/型材
2	自攻螺丝	ST4.2*13(钻尾)
1	内饰料卡件	YM-126LC-GDX-5


审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.9.12

一米阳光门窗 Feel Sunshine Door & Window System 生活因阳光而感动	文件名称		文件类别		文件编号		文件版次	页面版次	页次
	星恋126系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-126-ZD-A		A	1	P11/P11
	产品型号	126系列	工位名称	固玻安装	工序名称	内饰料扣压及安装工艺检查			

内饰料安装工艺



① 内饰料扣压安装

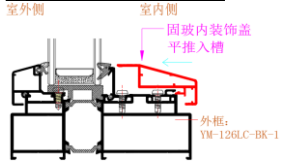

注意：
① 内饰料卡件需按上述要求进行固定安装！
② 使用橡胶锤调整内饰料时 橡胶锤不得直接敲击型材 需衬宽的木板方可继续安装。




② 内饰料 使用工具辅助安装






③ 内饰料安装工艺检查

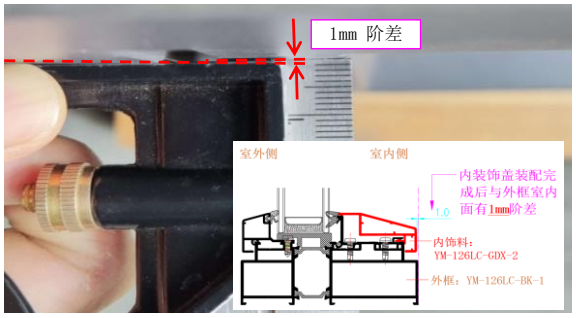

终端安装需规避以下异常：

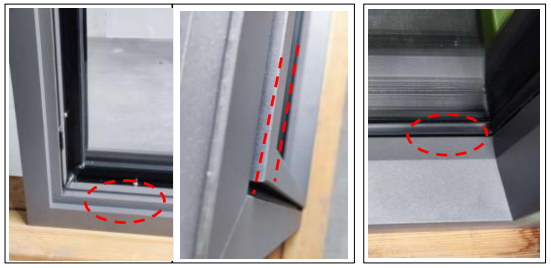

内饰料卡件漏装 | 内饰料扣压不紧 | 内饰料与框有高低

注意：
1、内饰料安装前 需检查内饰料胶条是否全部装配
2、内饰料安装槽口与内饰料卡件对正扣压即可；若使用橡胶锤辅助安装 则需在装饰面衬宽木条方可安装
3、装配完成后 内饰料与外框应有1mm阶差；内饰料应内陷不得突出 宜使用直角尺进行检查
4、使用工业酒精、抹布角部及可视面清理清洁

序号	设备/工具	数量
3	橡胶锤	1把
2	宽木条	1把
1	直角尺	1把

序号	材料名称	料号/型材
1	内饰料	YM-126LC-GDX-2

审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.9.12

一米阳光门窗 Feel Sunshine Door & Window System 生活因阳光而感动	文件名称		文件类别		文件编号		文件版次	页面版次	页次
	依恋简爱系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-75-ZD-A		A	1	P1/P10
	产品型号	75系列	工位名称	固玻安装	工序名称	安装工具检查			

清理清洁工具



工业吸尘器



抹布



工业酒精

固玻安装工具



玻璃吸盘



玻璃吸盘



玻璃吸盘



玻璃吸盘

阴角防渗水处理工具



手动胶枪



中性硅酮耐候胶



三元乙丙专用胶

玻内胶条压入工具



压轮



胶条铲



美工刀



剪刀

校正及检查工具



剪刀



宽木条



直角尺


注意：

1、固定玻璃安装前 需检查安装工具是否齐全

2、工具设备是否可以正常使用

审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.9.11

一米阳光门窗 Feel Sunshine Door & Window System 生活因阳光而感动	文件名称		文件类别		文件编号		文件版次	页面版次	页次
	依恋简爱系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-75-ZD-A		A	1	P2/P10
	产品型号	75系列	工位名称	固玻安装	工序名称	工艺流程图			

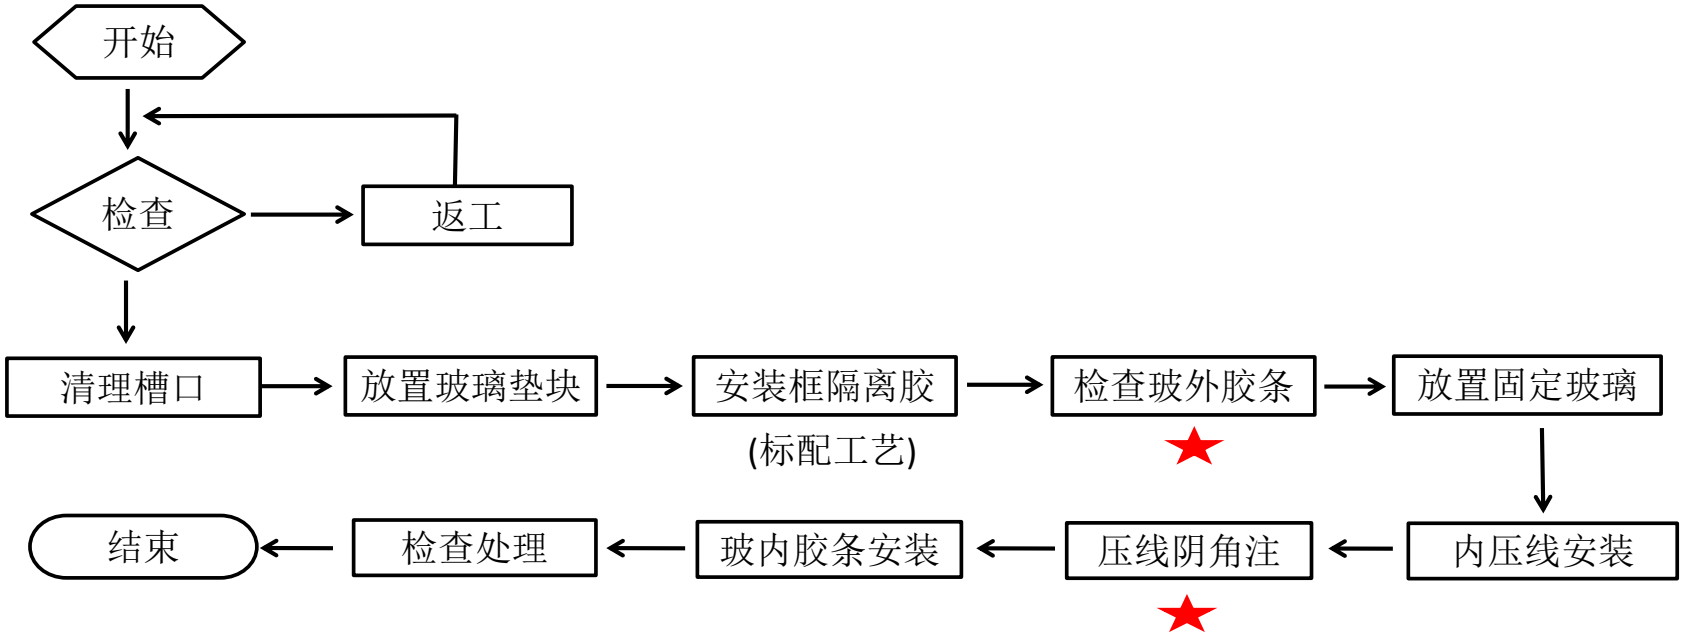

审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.9.11

文件名称		文件类别		文件编号		文件版次	页面版次	页次
依恋简爱系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-75-ZD-A		A	1	P3/P10
产品型号	75系列	工位名称	固玻安装	工序名称	固定部分 准备安装			


固定部分窗节点（安装总览）

① 固定玻璃放置基本要求

② 固定部分装饰料拆解

③ 固定槽口清理清洁

终端安装需规避以下异常：

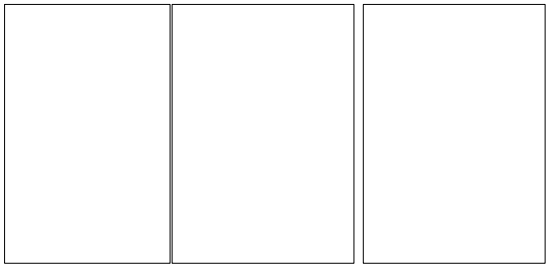

玻璃底部沾灰　刀片刮花装饰面　玻外胶条脱槽

注意：

1、固定玻璃、压线、胶条依据单据进行核对

2、整樘窗竖立放置（已完成洞口安装）

3、需按建筑施工固定玻璃放置基本要求放置

4、固定部分安装材料拆解及清点

使用美工刀拆解包装 不得划伤型材！

5、固玻安装槽口 清理清洁

序号	设备/工具	数量
2	吸尘器/风枪	1把
1	美工刀	1把

序号	材料名称	料号/型材
5	框隔离胶条	75-JT02
4	固玻垫块	GBDP-05
3	玻内胶条	YL22-JT04
2	止水胶棒	YPZP-02
1	固玻压线	RTCL75-04

审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.9.11

文件名称		文件类别		文件编号		文件版次	页面版次	页次
依恋简爱系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-75-ZD-A		A	1	P4/P10
产品型号	75系列	工位名称	固玻安装	工序名称	固玻垫块放置			


固玻垫块安装工艺

① 固玻垫块压入固玻槽口内

② 调节固玻垫块位置

③ 固玻垫块对称安装

终端安装需规避以下异常：

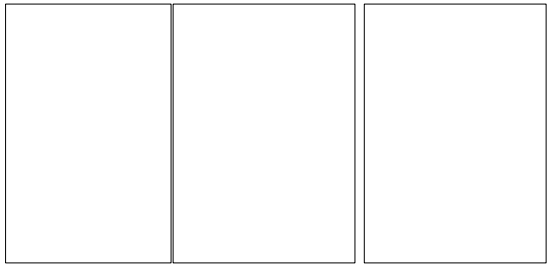

玻璃垫桥漏装 | 玻璃垫桥只装一侧 | 玻璃垫桥位置装错

注意：

1、玻璃垫桥只放置每樘固定部分下横框内放置

2、玻璃垫桥 放置 **两首端 110mm放置一个**

3、宽度超过2米 可在中间放置一个

1	钢卷尺	1把
序号	设备/工具	数量

1	固玻垫块	GBDP-05
序号	材料名称	料号/型材

审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.9.11

文件名称		文件类别		文件编号		文件版次	页面版次	页次
依恋简爱系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-75-ZD-A		A	1	P5/P10
产品型号	75系列	工位名称	固玻安装	工序名称	框隔离胶条安装			


隔离胶条安装工艺

① 隔离胶条压入

② 隔离胶条角部连续弯折

③ 隔离胶条避开固玻垫块点胶

终端安装需规避以下异常：

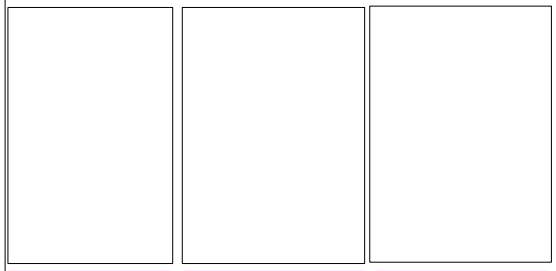

压入胶条断续　　压线弯折处截断　　胶条拉伸后压入

注意：

1、玻内胶条应采用指压法压入可借助工具压入

2、玻内胶条 弯折与截断

① 45°弯折处应 **剪阳角连续弯折工艺**

② 90°截断处应在上横梃中间位置

3、胶条压至截断位置 **预留20mm截断** 并压入全部胶条；捋顺胶条胶条不得出现脱槽隆起。

序号	设备/工具	数量
4	手动胶枪	1把
3	胶条压轮	1把
2	美工刀	1把
1	剪刀	1把

序号	材料名称	料号/型材
1	框隔离胶条	75-JT02

审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.9.11

一米阳光门窗 Feel Sunshine Door & Window System 生活因阳光而感动	文件名称		文件类别		文件编号		文件版次	页面版次	页次
	依恋简爱系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-75-ZD-A		A	1	P6/P10
	产品型号	75系列	工位名称	固玻安装	工序名称	固玻安装			


固玻放置工艺

① 固玻玻外胶条检查

② 固玻LOGO朝上安装

③ 固玻放置在垫块上

终端安装需规避以下异常：

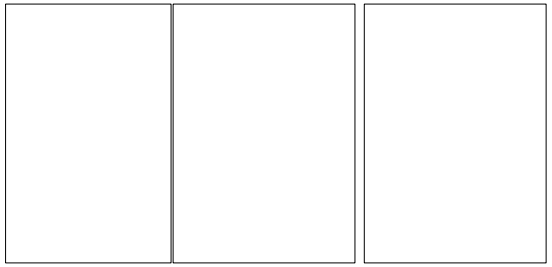

与铝框直接接触　玻璃LOGO装反　玻外胶条挤压脱槽

注意：

1、检查固玻玻外胶条有无异常

2、使用玻璃吸盘 对固定玻璃进行调节

即：固玻LOGOC朝上安装

3、固定玻璃安装：

① 固玻放置 不得直接与框接触

② 固定玻璃放置在玻璃垫桥上

③ 放置完成后 室外侧胶条有明显挤压变形

序号	设备/工具	数量
3	中性硅酮耐候胶	1支
2	胶嘴	1个
1	手动胶枪	1把

序号	材料名称	料号/型材
1	固定玻璃	5+12A+5+12A+5

审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.9.11

文件名称		文件类别		文件编号		文件版次	页面版次	页次
依恋简爱系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-75-ZD-A		A	1	P7/P10
产品型号	75系列	工位名称	固玻安装	工序名称	内压线安装			


固玻内压线安装工艺

① 压线安装槽阴角注胶（只注下横料）

② 检查内压线胶棒是否压满

④ 内压线悬挂扣压安装

终端安装需规避以下异常：

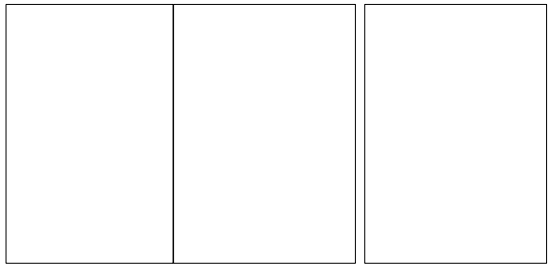

压线槽口杂物未	压线止水胶棒漏装	压线未按要求装配

注意：

1、检查压线胶棒是否压满。

2、压线安装槽阴角注胶

2、固玻压线安装：

① 固玻压线先悬挂后扣压

2	木条	1支
1	橡胶锤	1把
序号	设备/工具	数量

1	固玻压线	RTCL75-04
序号	材料名称	料号/型材

审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.9.11

文件名称		文件类别		文件编号		文件版次	页面版次	页次
依恋简爱系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-75-ZD-A		A	1	P8/P10
产品型号	75系列	工位名称	固玻安装	工序名称	压线阴角注胶			


固玻压线阴角防渗水工艺

① 检查固玻内压线是否安装到位

② 固玻内压线四个阴角间隙注胶（关键工艺）

④ 检查四角 压线注胶是否到位

终端安装需规避以下异常：

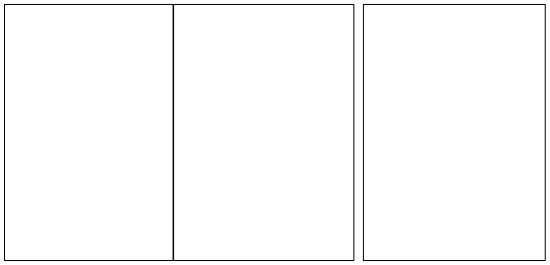

压入胶条断续 | 压线预留缝隙不均 | 压线阴角漏打胶

注意：

1、检查内压线是否安装到位

即：内压线与框齐平

2、使用中性硅酮耐候胶**伸入压线与固定玻璃45°拼接处（四个角）**进行阴角防渗水作业 注胶至压线与玻璃间隙全部填满 即停止注胶

3	中性硅酮耐候胶	1支
2	胶嘴	1个
1	手动胶枪	1把
序号	设备/工具	数量

1	固玻压线	RTCL75-04
序号	材料名称	料号/型材

审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.9.11

一米阳光門窗 Feel Sunshine Door & Window System 生活因阳光而感动

文件名称		文件类别		文件编号	文件版次	页面版次	页次
依恋简爱系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-75-ZD-A	A	1	P9/P10
产品型号	75系列	工位名称	固玻安装	工序名称	玻内胶条安装		






玻内胶条安装工艺

① 使用胶条铲扩开压入胶

② 胶条弯折处 胶条剪阳角处理

③ 固玻内胶条截断处点胶处理

终端安装需规避以下异常：

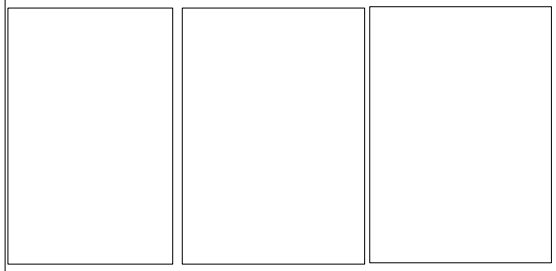

压入胶条断续 | 压线弯折处截断 | 胶条拉伸后压入

注意：

1、玻内胶条应采用指压法压入可借助工具压入

玻内胶条挤压压入不得拉伸状态压入

2、玻内胶条 弯折与截断

① 45°弯折处应 **剪阳角连续弯折工艺**

② 截断处应在下**横梃侧边角部45°截断**

③ 截断处 断面点**三元乙丙专用胶**处理

3、胶条弯折及截断位置 **预留20mm余量** 并压入全部胶条；捋顺胶条胶条不得出现脱槽隆起。

序号	设备/工具	数量
4	胶铲	1吧
3	胶条压轮	1个
2	三元乙丙专用胶	1支
1	剪刀	1把

序号	材料名称	料号/型材
1	玻内胶条	YL22-JT04

审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.9.11

一米阳光门窗 Feel Sunshine Door & Window System 生活因阳光而感动	文件名称		文件类别		文件编号		文件版次	页面版次	页次	当心挤碰	禁止戴手套
	依恋简爱系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-75-ZD-A		A	1	P10/P10		
	产品型号	75系列	工位名称	固玻安装	工序名称	检查处理					


玻内胶条安装工艺

① 检查固玻内胶条

② 检查固玻内压线拼缝及是否与框齐平

③ 清理室内可视面溢胶

终端安装需规避以下异常：

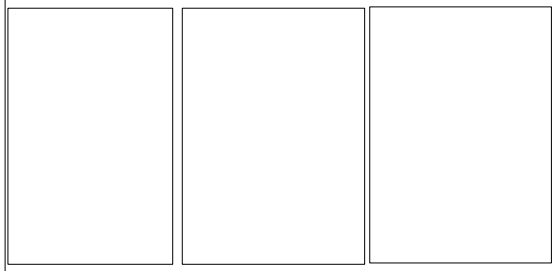

压入胶条断续　　压线弯折处截断　　胶条拉伸后压入

注意：
1、目视检查 固玻内胶条有无脱槽鼓包
2、检查固玻内压线直角拼接 拼缝及高低差
即 触摸拼缝无明显手感即可
3、检查固玻内压线 是否与框齐平
使用直角尺检查表面平整无透光即可
4、使用清洗剂（工业酒精）配合抹布 对可视面溢胶及脏污进行清理清洁

序号	设备/工具	数量
1	清理清洁工具	1套

序号	材料名称	料号/型材
1	固玻压线	RTCL75-04
2	玻内胶条	YL22-JT04

审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.9.11

一米阳光门窗 Feel Sunshine Door & Window System 生活因阳光而感动	文件名称		文件类别		文件编号		文件版次	页面版次	页次
	依恋简爱系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-95-ZD-A		A	1	P1/P10
	产品型号	95系列	工位名称	固玻安装	工序名称	安装工具检查			

清理清洁工具



工业吸尘器



抹布



工业酒精

固玻安装工具



玻璃吸盘



玻璃吸盘



玻璃吸盘



玻璃吸盘

阴角防渗水处理工具



手动胶枪



中性硅酮耐候胶



三元乙丙专用胶

玻内胶条压入工具



压轮



胶条铲



美工刀



剪刀

校正及检查工具



剪刀



宽木条



直角尺


注意：

1、固定玻璃安装前 需检查安装工具是否齐全

2、工具设备是否可以正常使用

审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.4.17

一米阳光门窗 Feel Sunshine Door & Window System 生活因阳光而感动	文件名称		文件类别		文件编号	文件版次	页面版次	页次
	依恋简爱系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-95-ZD-A	A	1	P2/P10
	产品型号	105系列	工位名称	固玻安装	工序名称	工艺流程图		

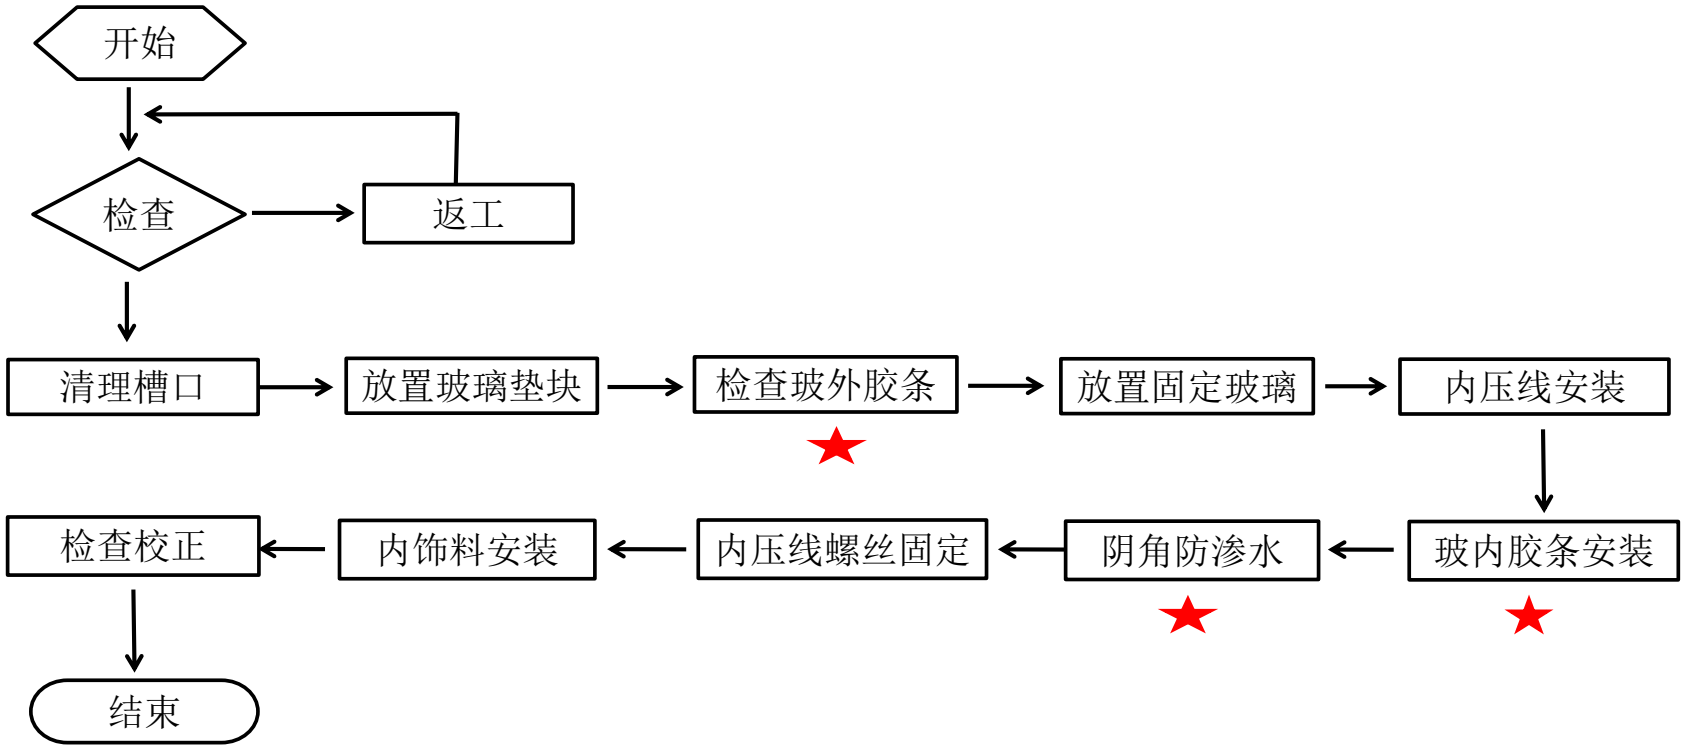


审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.4.17

一米阳光門窗 Feel Sunshine Door & Window System 生活因阳光而感动	文件名称		文件类别		文件编号		文件版次	页面版次	页次
	依恋简爱系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-95-ZD-A		A	1	P3/P10
	产品型号	105系列	工位名称	固玻安装	工序名称	固定部分 准备安装			

固定部分窗节点（安装总览）


固定部分窗节点（安装位置示意）

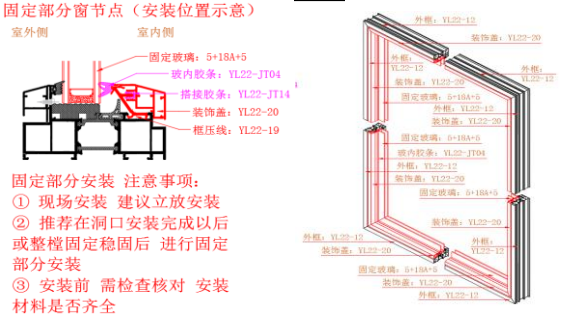

固定部分安装 注意事项：
① 现场安装 建议立放安装
② 推荐在洞口安装完成以后或整樘固定稳固后 进行固定部分安装
③ 安装前 需检查核对 安装材料是否齐全

① 固定玻璃放置基本要求

中空玻璃结构示意



固定玻璃堆放 注意事项：
① 玻璃不得与任何硬物碰撞
② 玻璃底部不能沾有油渍、石灰等溶剂（会对中空玻璃的二道封密封胶产生不同程度的侵蚀，从而影响玻璃的密封性能）



② 固定部分装饰料拆解



③ 固定槽口清理清洁




终端安装需规避以下异常：



玻璃底部沾灰



刀片刮花装饰面

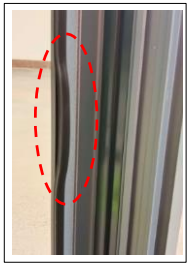

玻外胶条脱槽

注意：
1、固定玻璃、压线、胶条依据单据进行核对
2、整樘窗竖立放置（已完成洞口安装）
3、需按固定玻璃放置基本要求放置
4、使用美工刀沿外框背面划开不得在成品装饰面下刀


序号	设备/工具	数量
2	吸尘器/风枪	1把
1	美工刀	1把

序号	材料名称	料号/型材
5	固玻垫块	GBDP-01
4	搭接胶条	YL22-JT14
3	玻内胶条	YL22-JT04
2	装饰盖	YL22-20
1	固玻压线	YL22-19

审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.4.17

文件名称		文件类别		文件编号	文件版次	页面版次	页次
依恋简爱系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-95-ZD-A	A	1	P4/P10
产品型号	105系列	工位名称	固玻安装	工序名称	固玻垫块安装		

固玻垫块安装工艺

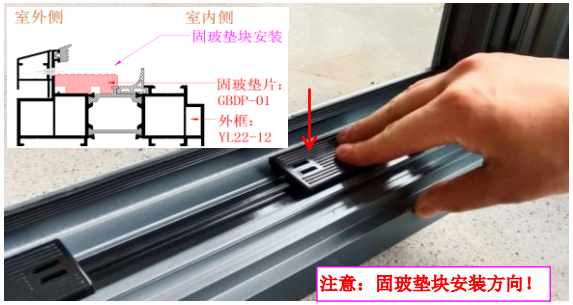


① 固玻垫块压入固玻槽口内




② 调节固玻垫块位置



③ 固玻垫块对称安装

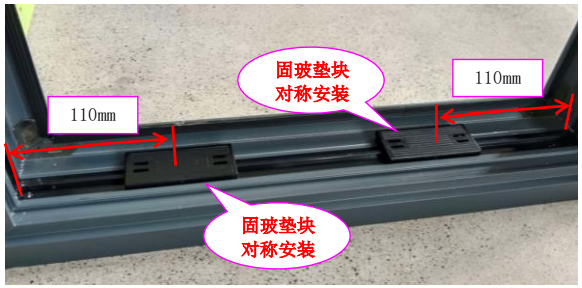

终端安装需规避以下异常：

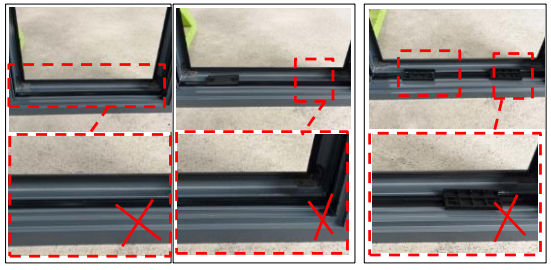

玻璃垫桥漏装 | 玻璃垫桥只装一侧 | 玻璃垫桥位置装错

注意：

1、玻璃垫桥只放置每樘固定部分下横框内放置

2、玻璃垫桥 放置 **两首端 110mm放置一个**

3、宽度超过 800mm 中间放置一个


序号	设备/工具	数量
1	钢卷尺	1把

序号	材料名称	料号/型材
1	固玻	5+18A+5
2	固玻垫块	GBDP-01


审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.4.17

文件名称		文件类别		文件编号	文件版次	页面版次	页次
依恋简爱系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-105/22-ZD-A	A	1	P5/P10
产品型号	105系列	工位名称	固玻安装	工序名称	固玻放置		

固玻放置工艺

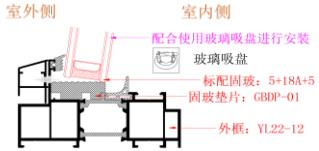

注意：
① 安装前 玻外胶条不得脱槽卷曲变形
② 使用玻璃吸盘 待吸盘完全工作后方可挪动

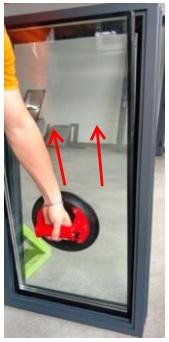

① 固玻玻外胶条检查



② 固玻LOGO朝上安装




③ 固玻放置在垫块上



终端安装需规避以下异常：


与铝框直接接触


玻璃LOGO装反

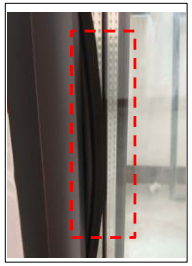

玻外胶条挤压脱槽

注意：
1、检查固玻玻外胶条有无异常
2、使用玻璃吸盘 对固定玻璃进行调节
即：固玻LOGOC朝上安装
3、固定玻璃安装：
① 固玻放置 不得直接与框接触
② 固定玻璃放置在玻璃垫桥上
③ 放置完成后 室外侧胶条有明显挤压变形

						2	固玻垫块	GBDP-01
1	玻璃吸盘	1组				1	固玻	5+18A+5
序号	设备/工具	数量				序号	材料名称	料号/型材
审核			批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.4.17

一米阳光门窗 Feel Sunshine Door & Window System 生活因阳光而感动	文件名称		文件类别		文件编号		文件版次	页面版次	页次
	依恋简爱系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-105/22-ZD-A		A	1	P6/P10
	产品型号	105系列	工位名称	固玻安装	工序名称	固玻内压线安装			

固玻内压线安装工艺

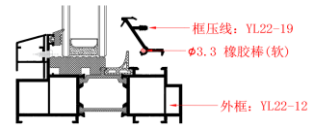



注意：
① 压线安装前需检查胶棒是否安装
② 压线下横料 安装槽口注胶


① 压线安装槽阴角注胶（只注下横料）




② 压线悬挂安装



④ 压线扣压安装

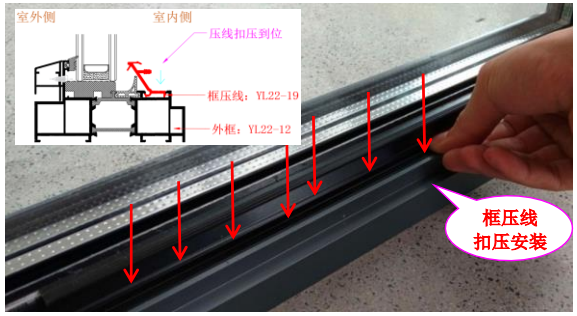

终端安装需规避以下异常：

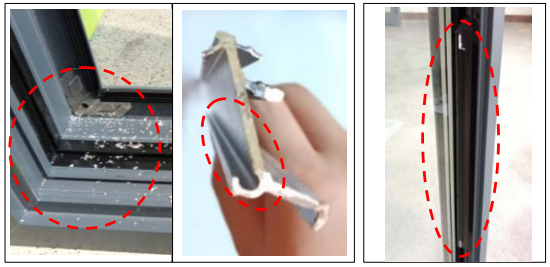

压线槽口杂物未	压线止水胶棒漏装	压线未按要求装配

注意：
1、检查压线胶棒是否压满。
2、压线安装槽阴角注胶
2、固玻压线安装：
① 移动压线至 拼接处 预留2-3mm打胶间隙
② 固玻压线先悬挂后扣压

序号	设备/工具	数量
3	中性硅酮耐候胶	1支
2	胶嘴	1个
1	手动胶枪	1把

序号	材料名称	料号/型材
2	压线胶棒	YPZP-071
1	固玻压线	YL22-19

审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.4.17


一米阳光门窗 Feel Sunshine Door & Window System 生活因阳光而感动	文件名称		文件类别		文件编号	文件版次	页面版次	页次
	依恋简爱系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-105/22-ZD-A	A	1	P7/P10
	产品型号	105系列	工位名称	固玻安装	工序名称	玻内胶条安装		

玻内胶条安装工艺



注意：
胶条压轮滚压方向！压轮需挤压胶条压入即为有效安装！


① 使用胶条铲扩开压线间

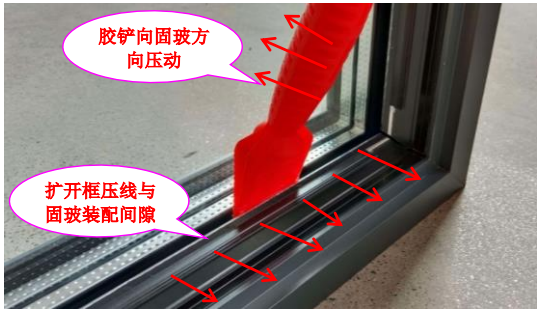

② 胶条弯折处 胶条剪阳角处理




③ 固玻玻内胶条 使用工具配合压入

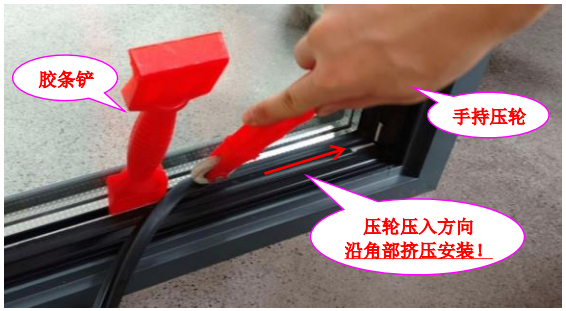

终端安装需规避以下异常：


压入胶条断续

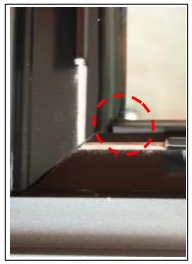
压线弯折处截断


胶条拉伸后压入

注意：
1、玻内胶条应采用指压法压入可借助工具压入
2、玻内胶条 弯折与截断
① 45°弯折处应 **剪阳角连续弯折工艺**
② 90°截断处应在上横梃中间位置
3、胶条压至截断位置 **预留20mm截断** 并压入全部胶条；捋顺胶条胶条不得出现脱槽隆起。


序号	设备/工具	数量
3	胶条铲	1把
2	胶条压轮	1把
1	剪刀	1把

序号	材料名称	料号/型材
1	玻内胶条	YL22-JT04

审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.4.17

一米阳光门窗 Feel Sunshine Door & Window System 生活因阳光而感动	文件名称		文件类别		文件编号	文件版次	页面版次	页次
	依恋简爱系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-105/22-ZD-A	A	1	P8/P10
	产品型号	105系列	工位名称	固玻安装	工序名称	阴角防渗水处理		

固玻压线阴角防渗水工艺

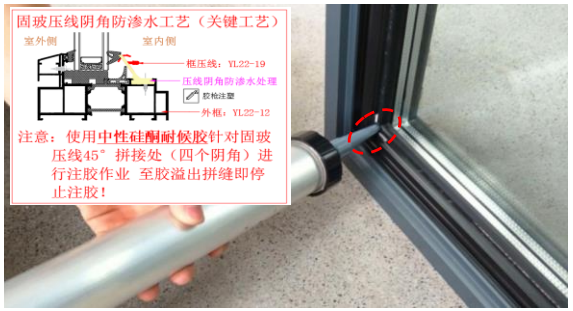

① 检查角部间隙 及玻内胶条压入工艺



③ 使用耐候胶枪 胶嘴沿压线拼缝注胶



④ 检查四角 压线注胶质量



终端安装需规避以下异常：



压入胶条断续	压线预留缝隙不均	压线阴角漏打胶

注意：

1、检查压线45°拼接处预留打胶位（2mm）是否均匀

2、使用中性硅酮耐候胶沿压线45°拼接处（四个角）进行阴角防渗水作业 注胶至压线拼缝全部填满 即停止注胶

3	手动胶枪	1把
2	胶条压轮	1把
1	剪刀	1把
序号	设备/工具	数量

1	玻内胶条	YL22-JT04
序号	材料名称	料号/型材

审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.4.17


一米阳光門窗 Feel Sunshine Door & Window System 生活因阳光而感动

文件名称	文件类别	文件编号	文件版次	页面版次	页次
依恋简爱系列 标准作业指导书	作业指导书	RTC-TD-SOP-105/22-ZD-A	A	1	P9/P10

产品型号	105系列	工位名称	固玻安装	工序名称	搭接胶条安装

当心挤碰 禁止戴手套

搭接胶条安装工艺

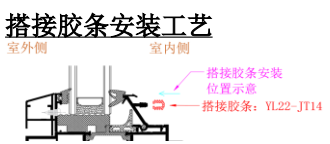




① 搭接胶条截断



② 搭接胶条压入






注意：
① 搭接胶条安装前需截断为100㎜小段
② 检查搭接胶条是否全部压入







③ 搭接胶条定位

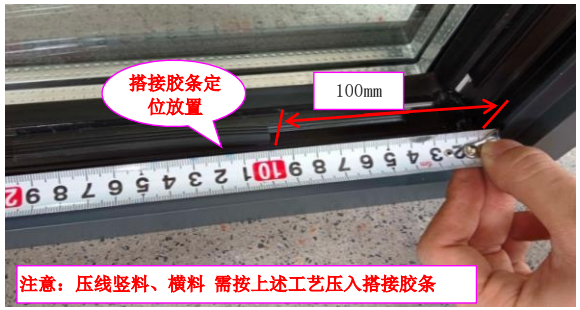

终端安装需规避以下异常：



搭接胶条截断过	装饰盖扣压不紧	装饰盖与框有高低

注意：
1、装饰盖搭接胶条截断及压入
① 宜使用剪刀90°截断 截断长度100mm左右，
② 搭接胶条压入 两首端110mm压入压线上
③ 搭接胶条 中间间隔500mm压一个
④ 压线 横料、竖料均需安装搭接胶条


序号	设备/工具	数量
4	橡胶锤	1把
3	宽木条	1把
2	直角尺	1把
1	剪刀	1把

序号	材料名称	料号/型材
1	搭接胶条	YL22-JT14

审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.4.17

一米阳光门窗 Feel Sunshine Door & Window System 生活因阳光而感动	文件名称		文件类别		文件编号		文件版次	页面版次	页次
	依恋简爱系列 标准作业指导书		作业指导书		RTC-TD-SOP-105/22-ZD-A		A	1	P10/P10
	产品型号	105系列	工位名称	固玻安装	工序名称	装饰盖扣压及安装工艺检查			

装饰盖安装工艺

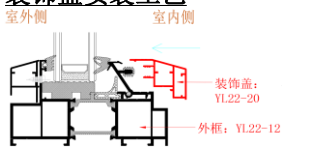



注意：
① 搭接胶条部分塞入装饰盖进行安装！
② 使用橡胶锤调整装饰盖时 橡胶锤不得直接敲击型材 需衬宽的木板方可继续安装


① 装饰盖扣压安装




② 装饰盖 使用工具辅助安装



③ 装饰盖安装工艺检查

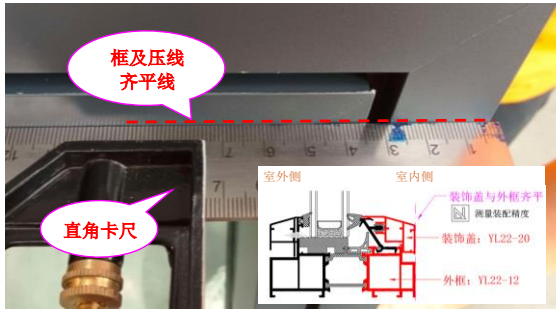

终端安装需规避以下异常：

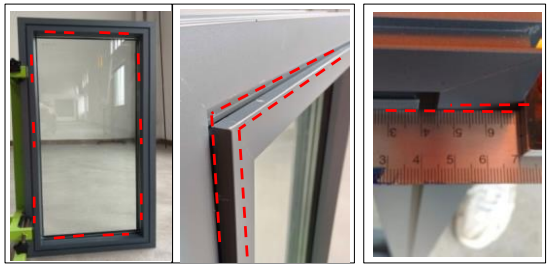

搭接胶条漏装	装饰盖扣压不紧	装饰盖与框有高低

注意：
1、装饰盖安装前 需检查装饰盖胶条是否全部装配
2、装饰盖安装槽口与压线搭接胶条槽对正扣压即可；若使用橡胶锤辅助安装 则需在装饰表面衬宽木条 方可安装
3、装配完成后 装饰盖与外框应齐平 宜使用直角尺进行检查
4、使用工业酒精、抹布角部及可视面清理清洁

序号	设备/工具	数量
4	清理清洁工具	1套
3	橡胶锤	1把
2	宽木条	1把
1	直角尺	1把

序号	材料名称	料号/型材
1	装饰盖	YL22-20

审核		批准		编制	张铭哲	编制日期	2023.4.17